

bosal

**Инструкция
по монтажу тягово-цепного
устройства шарового типа 2251 А
для автомобилей
Mercedes GLK
(X204)**

	10/2008—...
	1500
	75
	20,7

.....
 VIN



462800,

« - »



18

./ : (35363) 7-05-06
 : (35363) 7-13-20
 (495) 785-66-07
 www.bosal-autoflex.ru


« - »:	" (8182) 22-48-15
"	" 8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Удалите обшивку багажника.
- Демонтируйте бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Демонтируйте держатель выхлопной трубы.
- Удалите 4 резиновые пробки в точках «А» и слегка наживите левую и правую тяги в точках «А» согласно схеме монтажа.
- Слегка наживите левый и правый кронштейн в точках «В» вместе с держателем выхлопной трубы с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схеме монтажа.
- Слегка прикрепите балку ТСУ в точках «В», «С», «D» с помощью приложенных крепёжных элементов согласно схеме монтажа.
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—46 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте бампер согласно шаблона и установите обратно все снятые компоненты на машину (кроме вкладыша бампера).
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автотранспортных средств.

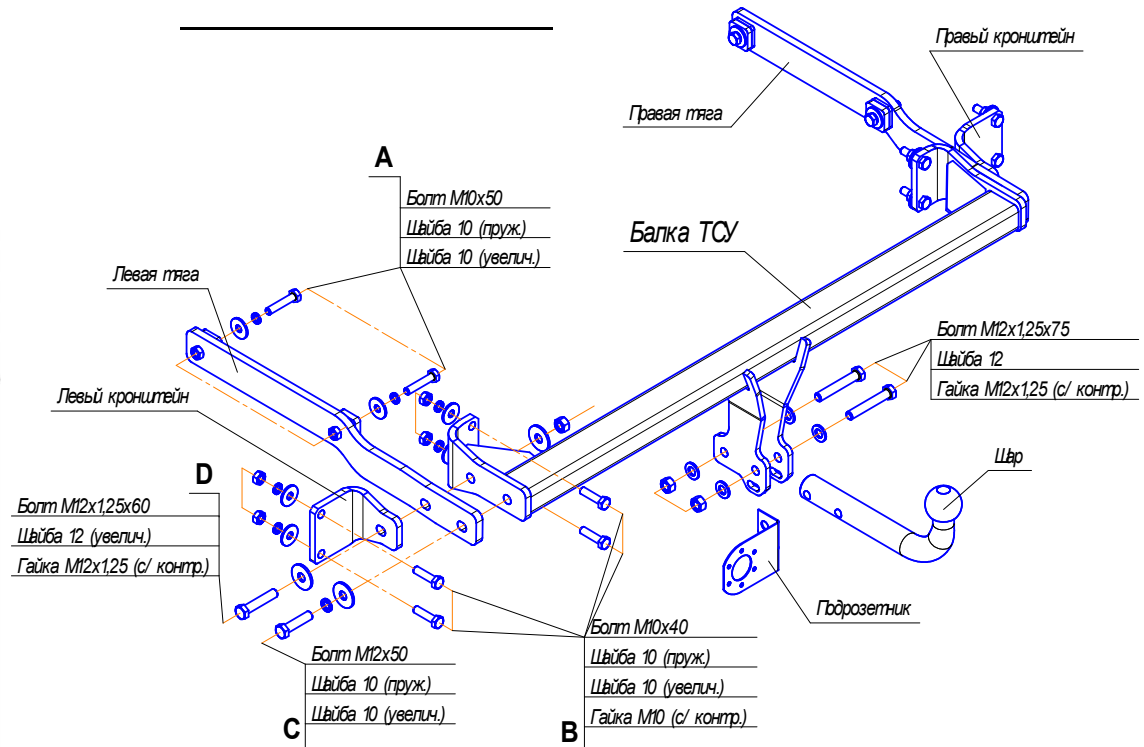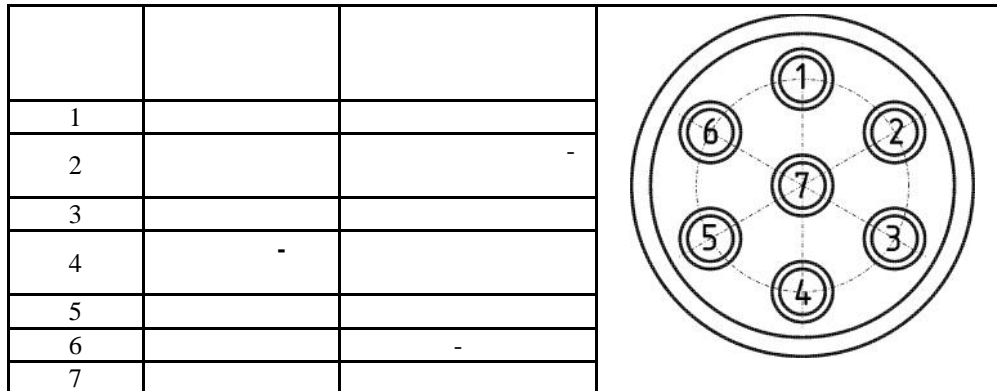

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

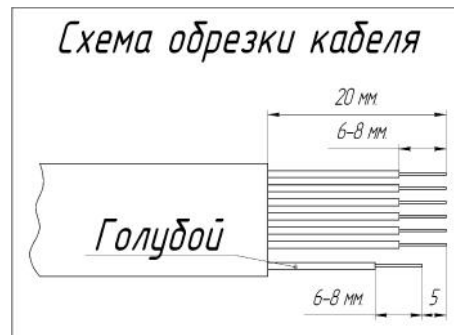

Коробка упаковочная

Винт M4x35	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x1,25x60	2 шт.
Болт M12x50	2 шт.
Болт M10x50	4 шт.
Болт M10x40	8 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	4 шт.
Гайка M10 с/контр.	8 шт.
Шайба 10 увелич.	12 шт.
Шайба 12 увелич.	6 шт.
Шайба 10 пруж.	12 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VН 0220	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.