

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять обшивку багажного отделения автомобиля;
- Демонтировать задний бампер;
- Сверлить через заводское отверстие "1" дно багажника автомобиля;
- Рассверлить снизу имеющееся отверстие "1" до Ø18мм на длину 60мм;
- Сверлить с левой стороны через заводское отверстие "2" дно багажника;
- Рассверлить снизу имеющееся отверстие "2" до Ø18мм на длину 60мм;
- Установить ТСУ и закрепить в точках "1" и "2", предварительно установив втулки 60мм.
- Через отверстия в кронштейнах ТСУ "3" и "4" с левой стороны и "5" с правой, сверлить отверстия в багажнике Ø12,5мм;
- С правой стороны рассверлить полученные отверстия "5" в багажнике до Ø18мм, установить втулку 60мм. и закрепить;
- С левой стороны установить две втулки 62мм. с увеличенными шайбами и закрепить ТСУ согласно схеме;
- Через отверстие "6" произвести крепление к заводскому отверстию имеющимся крепежом;
- Сделать вырез в заднем бампере автомобиля согласно с прилагаемым шаблоном;
- Установить бампер;
- Установить шар, подрозетник;
- После этого необходимо все элементы крепления подтянуть;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автосервисах.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

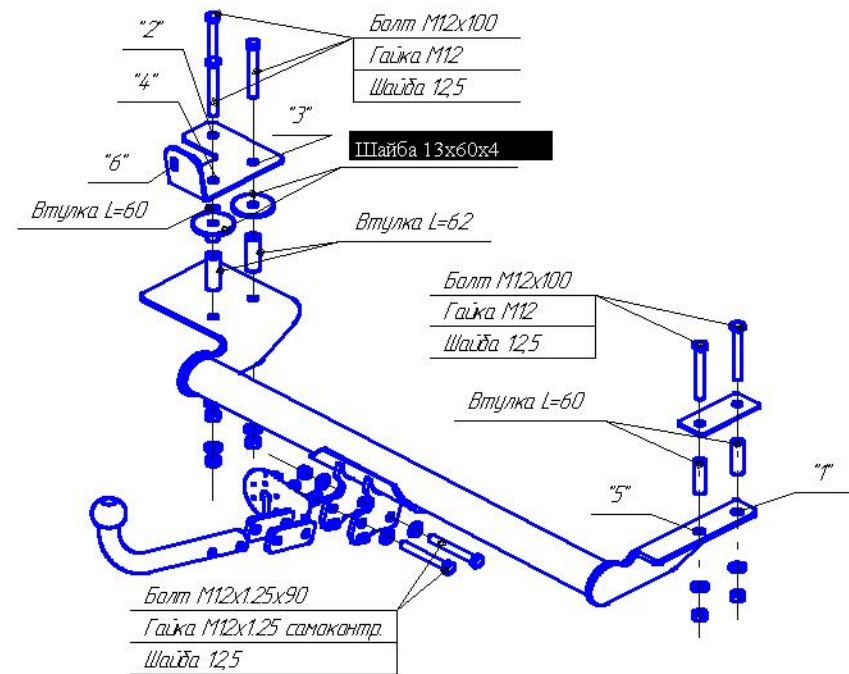

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Пластина левого кронштейна	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M12x100	5 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M12	5 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Шайба специальная Ø13x60x4	2 шт.
Шайба Ø12	9 шт.
Втулка L = 60 мм	3 шт.
Втулка L = 62мм	2 шт.
Пластина правого кронштейна	1 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VN0822	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.