

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Сверните обшивку багажника, демонтируйте бампер и вкладыш бампера.
- Демонтируйте держащие консоли с вкладыша бампера (в дальнейшем они не понадобятся).
- Демонтируйте фильтр горючего, находящийся на правой стороне.
- Вдвинуть пластины ТСУ в лонжероны шасси.
- Закрепить ТСУ в точках «а», «b» и «с» с помощью приложенных крепежных элементов (в точках «с» используйте заводские болты).
- Вырежьте бампер согласно приложенному шаблону выреза.
- Прикрепите вкладыш бампера к телу ТСУ в точках «d».
- Поставьте на место фильтр горючего с помощью приложенных крепежных элементов на основе рисунка 1 (точки «е»).
- Прикрепите бампер и поставьте на место обшивку багажника.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

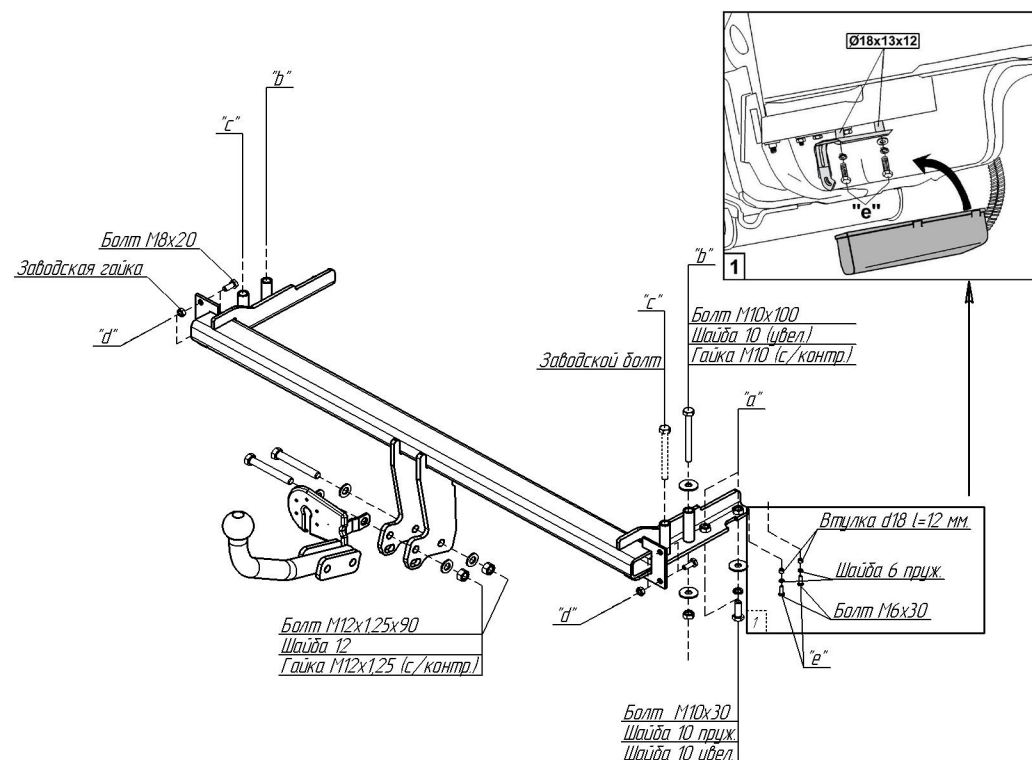

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка M10 с/контр.	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Болт M10x100	2 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M6x30 (крепление фильтра)	2 шт.
Шайба 6 пруж. (крепление фильтра)	2 шт.
Втулка L=12 мм. (крепление фильтра)	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VN0803 (тип А)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.