


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите бампер: демонтируйте левую и правый стороны, задние фары и 2 болта снизу. Удалить 6 синтетич. винтов сверху бампера, 2 винта снизу бампера и 2 болта у запасного колеса.
- Удалить внутренний вкладыш бампера (больше не понадобится).
- Установить прижим (80x25x6) в отв."А" и втулку (L=83мм) в отв."В" в лонжеронах кузова.
- Установить балку ТСУ в отв."А" и "В" согласно схеме монтажа и закрепить с моментом затяжки M12 = 79 Nm.
- Сделайте вырез в бампере согласно рисунку.
- Установить на место все удалённые (в пункте 1) детали, смонтируйте бампера ТСУ в отв."С" согласно схеме монтажа.
- Установите шар и подрозетник с моментом затяжки M12x1,25 = 87 Nm.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами в оборудованных мастерских.

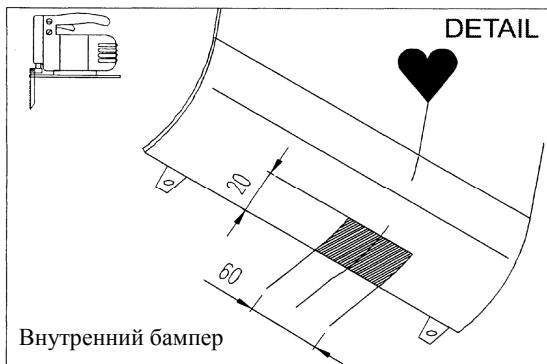


ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

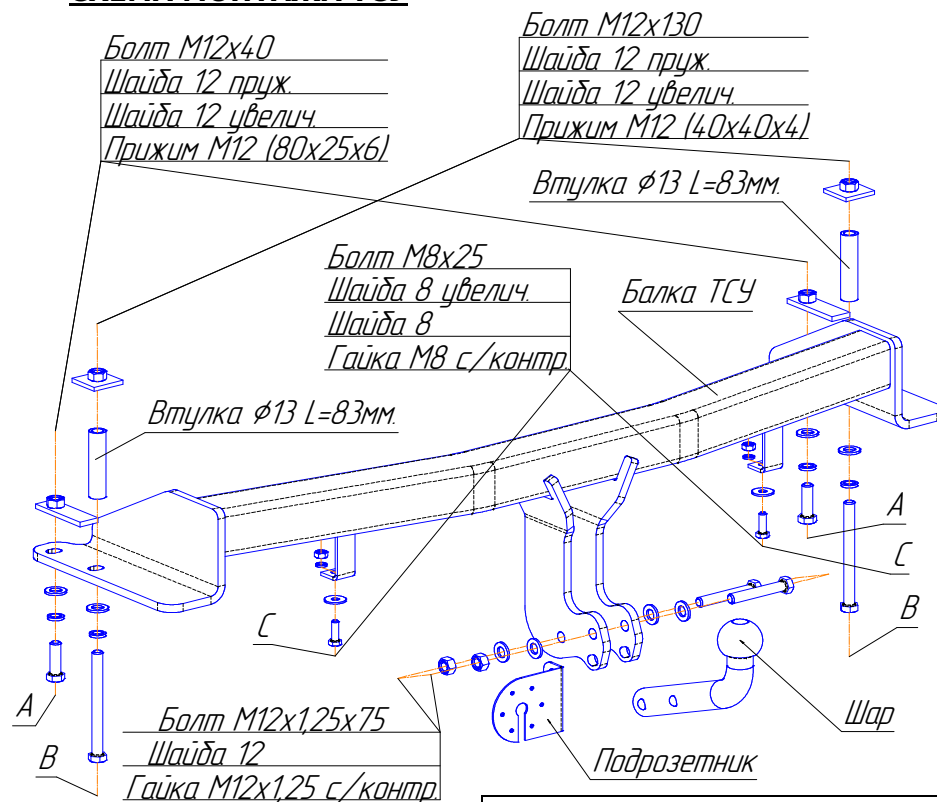

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M12 1,25x75	2 шт.
Болт M12 130	2 шт.
Болт M12 40	2 шт.
Гайка M12x1,25с/контр.	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Гайка M8 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 8 увелич.	2 шт.
Втулка L=83 мм	2 шт.
Прижим M12 (40x40x4)	2 шт.
Прижим M12 (80x25x6)	2 шт.
Шар 0145	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

