


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Airwave	1.5	2004-2008

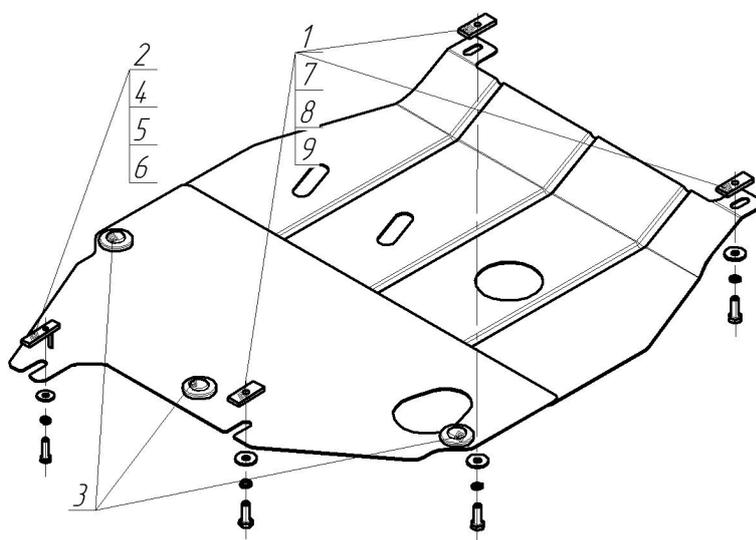

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
3		Демпфер жёлтый	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт				

Автомобиль без защиты

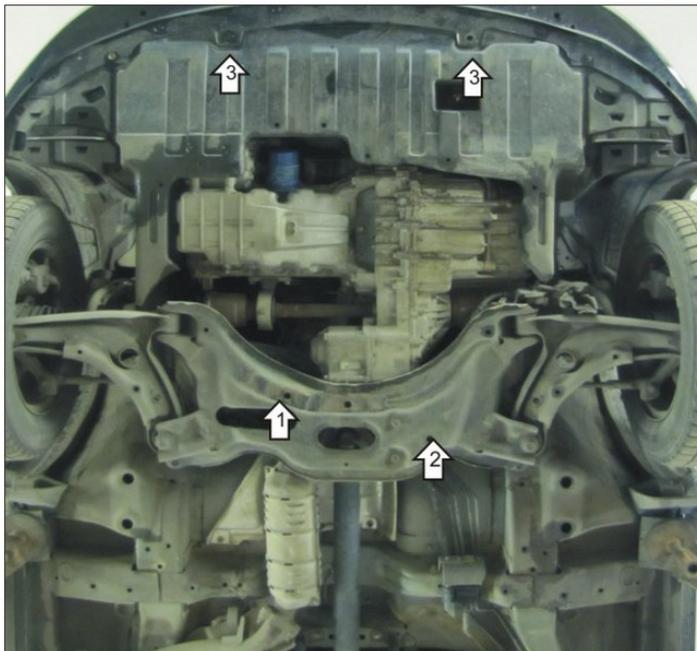

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить заднюю точку щита на подрамник при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить вторую заднюю точку защиты на подрамник при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить совместно передние точки щита при помощи закладываемых через решетку радиатора ПР 50x20x6 M10 Болтов M10x30 Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:10