



Инструкция по установке


Артикул **00924**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|------------------|--------------------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| Hyundai | Santa Fé Classic | 2.0, 2.7 | 2007-2012 | Jac | Rein | 2.0, 2.4 | 2006-2012 |
| Hyundai | Santa Fé I | 2.0, 2.2, 2.4, 2.7 | 2000-2006 | Tagaz | C190 | 2.4 | 2011-2014 |

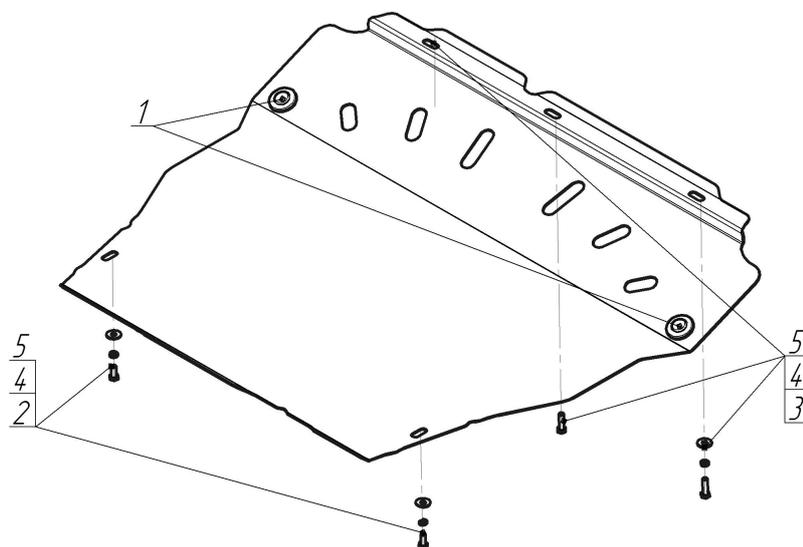


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | | Демпфер жёлтый | 2 шт | 4 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 5 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 5 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 3 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

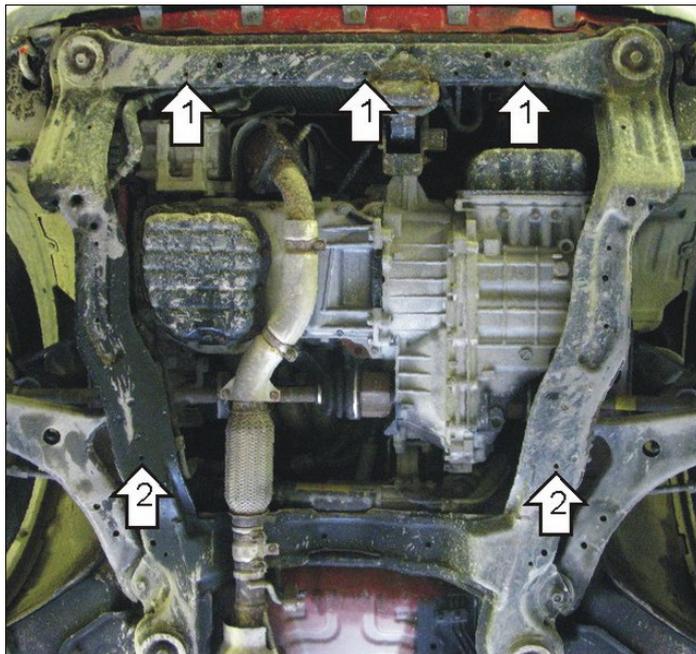

Автомобиль с защитой

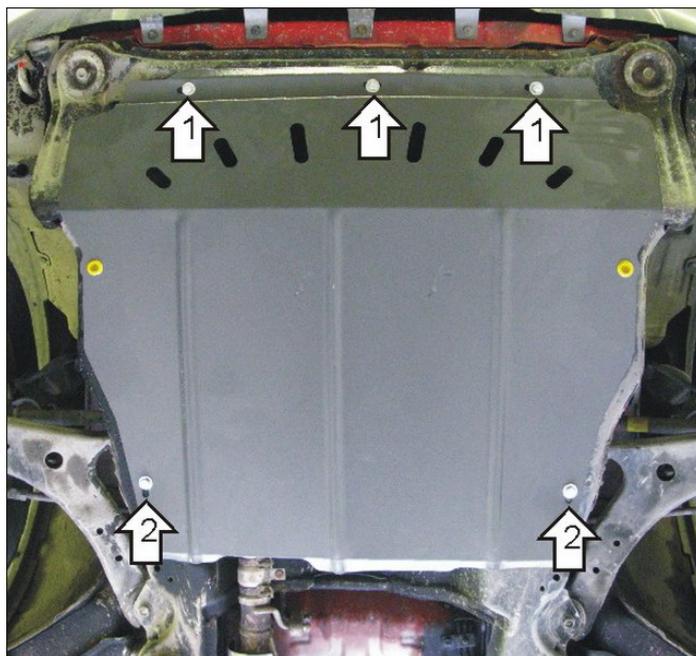

Порядок установки

1. Закрепить к отверстиям подрамника передние точки защиты Болтами М8х30, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Закрепить к отверстиям подрамника задние точки защиты Болтами М8х20, Шайбами и гр. Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:04