


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Opel  | Astra H | 1.3   | 2004-2010   | Opel  | Meriva | 1.7   | 2010-н.в.   |

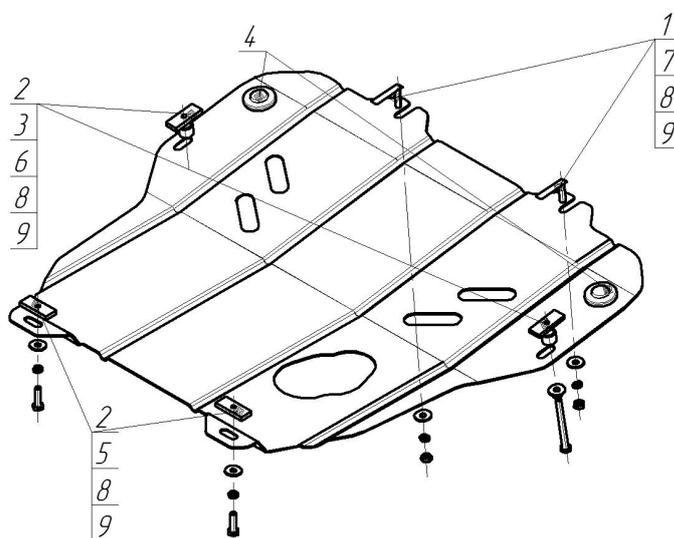


### Комплект крепежа

|   |   |                           |      |   |   |                                  |      |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | КР 50 А10 М8х30           | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x090        | 2 шт |
| 2 |  | ПР 50x20x6 М8             | 4 шт | 7 |  | Гайка DIN 934 М 08               | 2 шт |
| 3 |  | Проставка 15              | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 М08        | 6 шт |
| 4 |  | Демпфер жёлтый            | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 6 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |   |   |                                  |      |

## Автомобиль без защиты

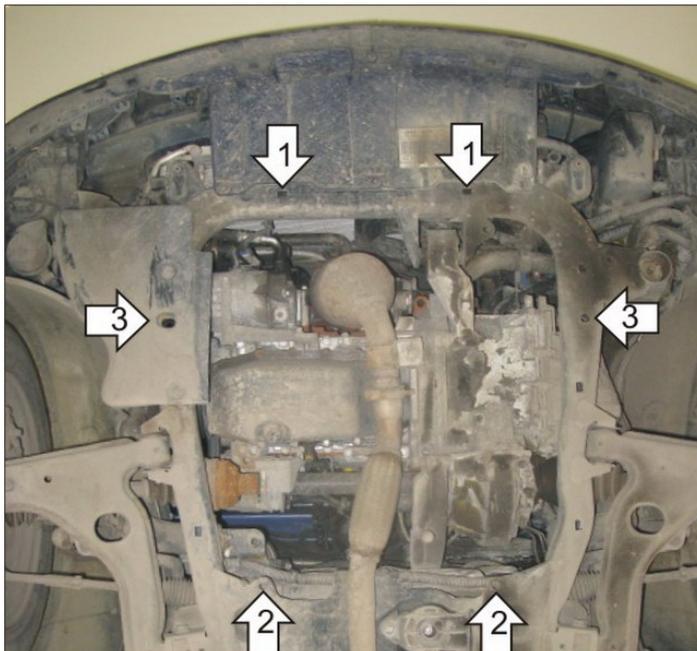

## Автомобиль с защитой

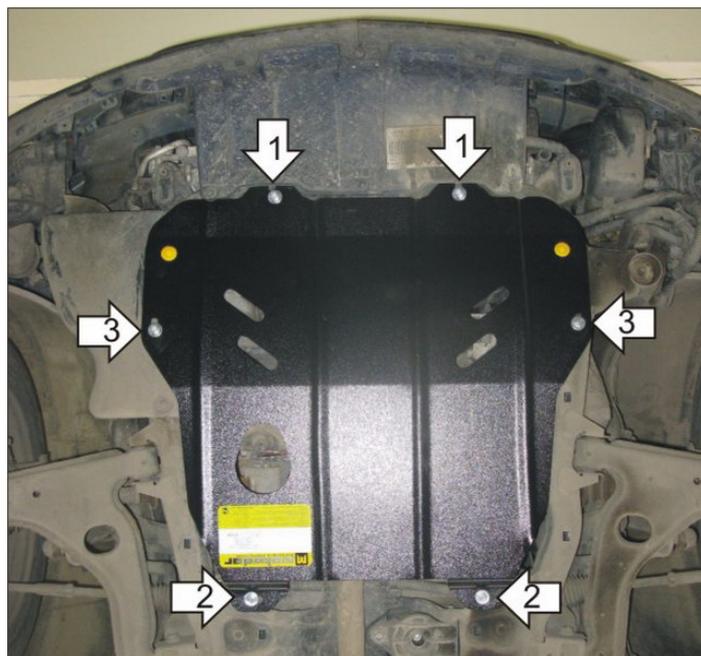

## Порядок установки

1. Установить в прямоугольные отверстия подрамника передние точки защиты с помощью КР 50 А10 М8х30 и Гаек М8.
2. Установить в шестигранные отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПР 50х20х6 М8 и Болтов М8х30.
3. Установить в сквозные отверстия подрамника средние точки защиты с помощью ПР 50х20х6 М8, Проставок 15 и Болтов М8х90.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:29