



Инструкция по установке


Артикул **02803**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Actyon	2.0, 2.3	2005-2011	Ssangyong	Actyon Sports	2.0	2012-н.в.
Ssangyong	Actyon Sports	2.0	2006-2012				

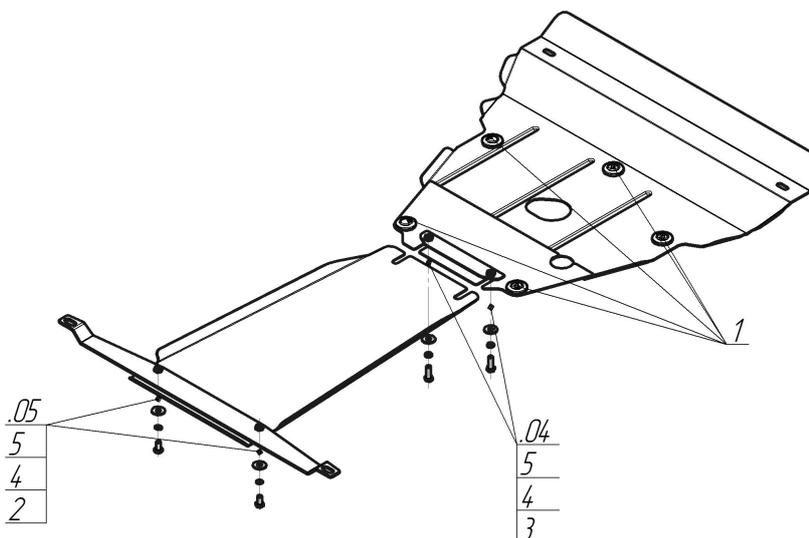


Комплект крепежа

04		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
05		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
1		Демпфер жёлтый	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

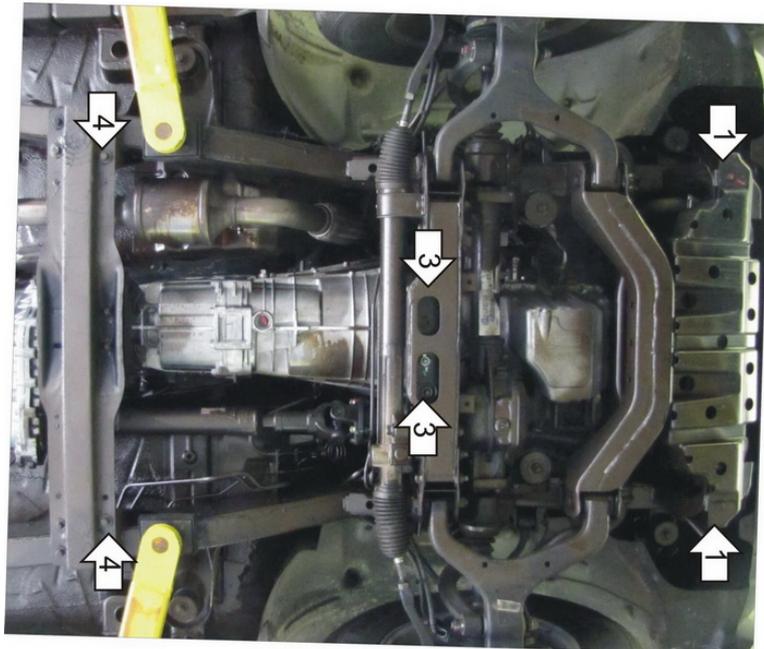

Автомобиль с защитой

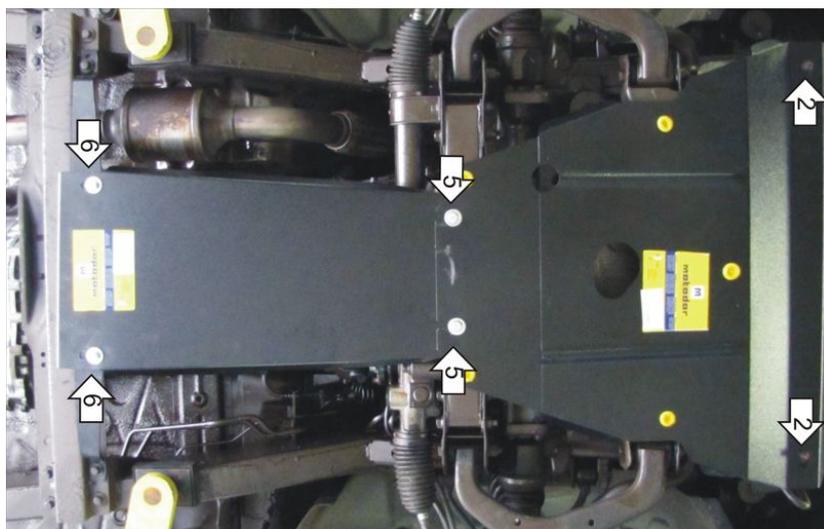

Порядок установки

- 1) Снять штатный пыльник.
- 2) Закрепить переднюю часть первого щита при помощи болтов на подрамник радиатора.
- 3) Закладываем в подрамник прижим.
- 4) Закрепляем балу второго щита на штатные болты.
- 5) Заднюю часть первого щита притянуть к прижиму при помощи болтов 10x30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:04