


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-----------|--------|----------|-------------|-----------|--------|---------------|-------------|
| Chevrolet | Aveo | 1.4, 1.6 | 2003-2006 | Chevrolet | Aveo | 1.2, 1.4, 1.6 | 2006-2008 |

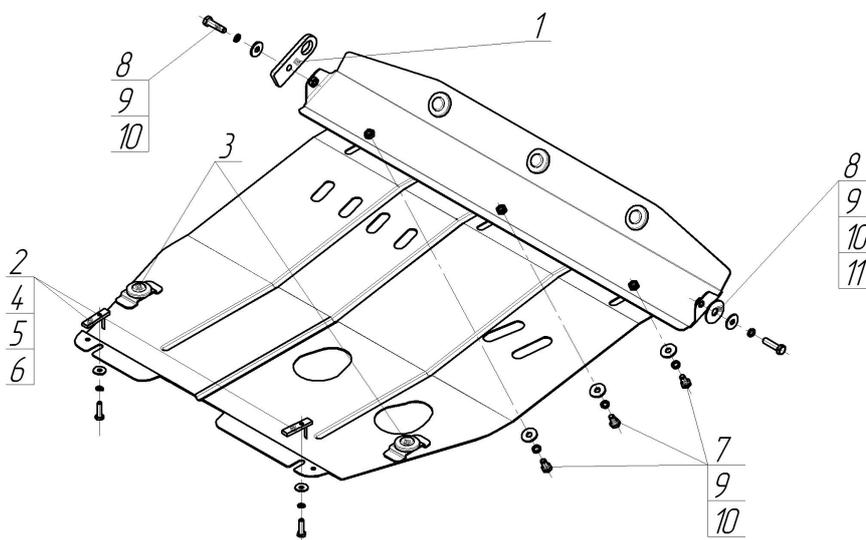


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | Петля буксировочная_000603 | 1 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 2 шт |
| 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 5 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14 | 1 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 3 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер жёлтый | 5 шт | 9 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 5 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

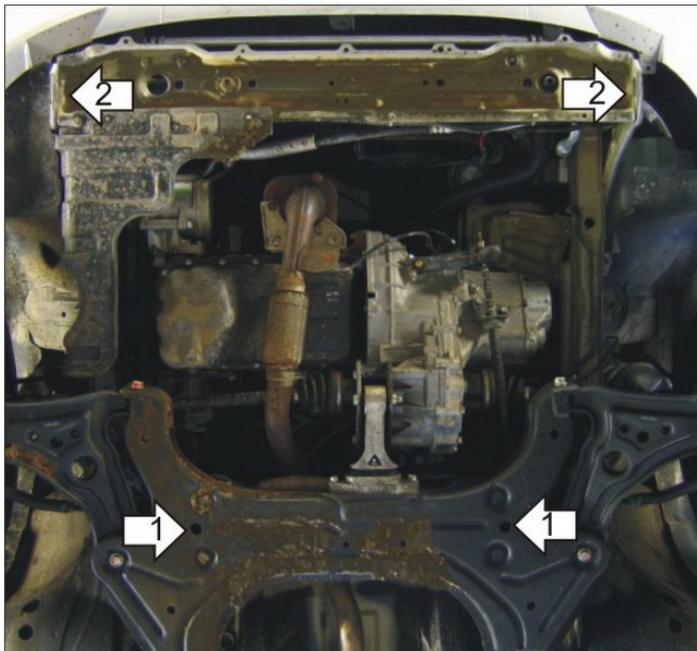

Автомобиль с защитой

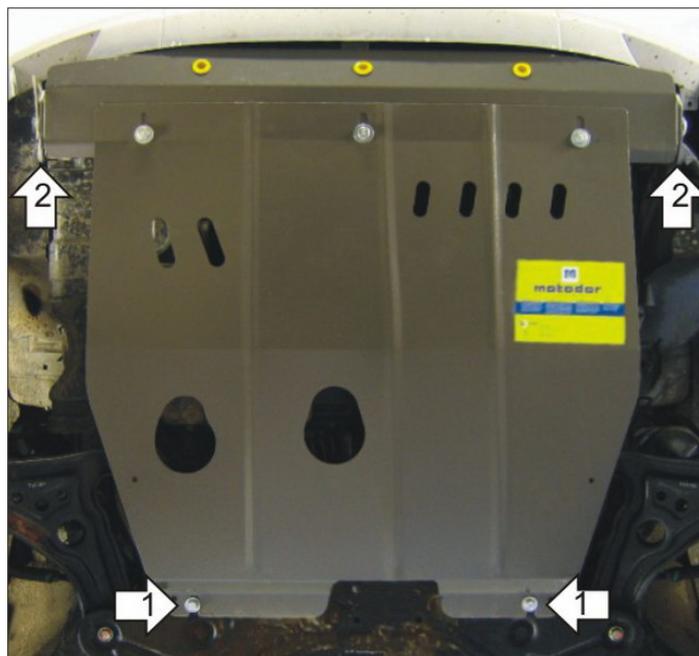

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14 A20 B10 M8, Болтов M8 x30, Шайб 8 и Гроверов.
2. Установить на буксировочные проушины передние точки крепления Защиты и Буксировочную петлю при помощи Болтов M10x40, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:32