



Инструкция по установке

Артикул **03501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	SRX	3.0	2009-2012


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

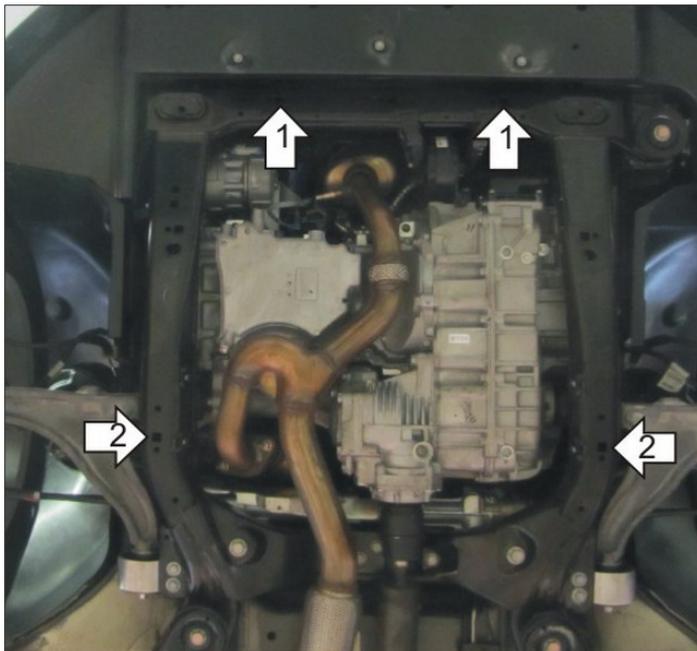

Автомобиль с защитой

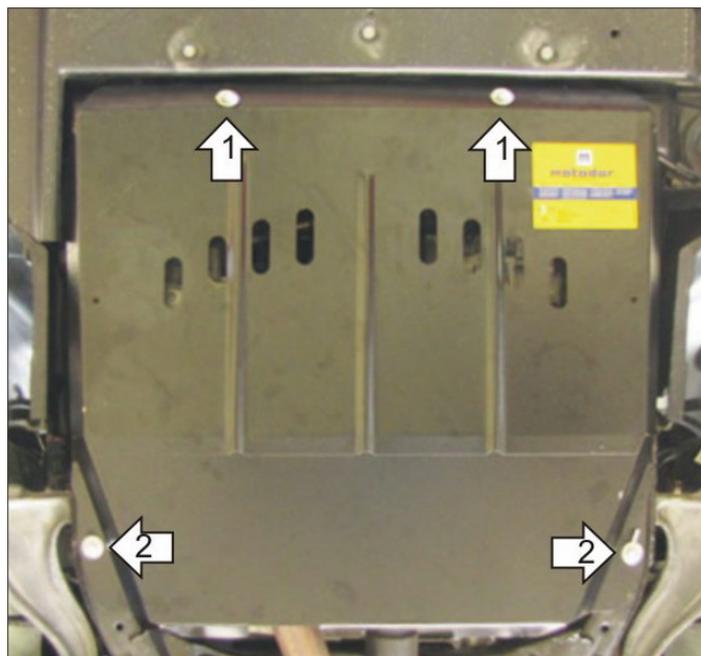

Порядок установки

1. Установить на прямоугольные отверстия в поперечной балке под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на прямоугольные отверстия в подрамнике задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x20x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:08