

МАРКА, МОДЕЛЬ

PORSCHE MacanS

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014-

ДВИГАТЕЛЬ

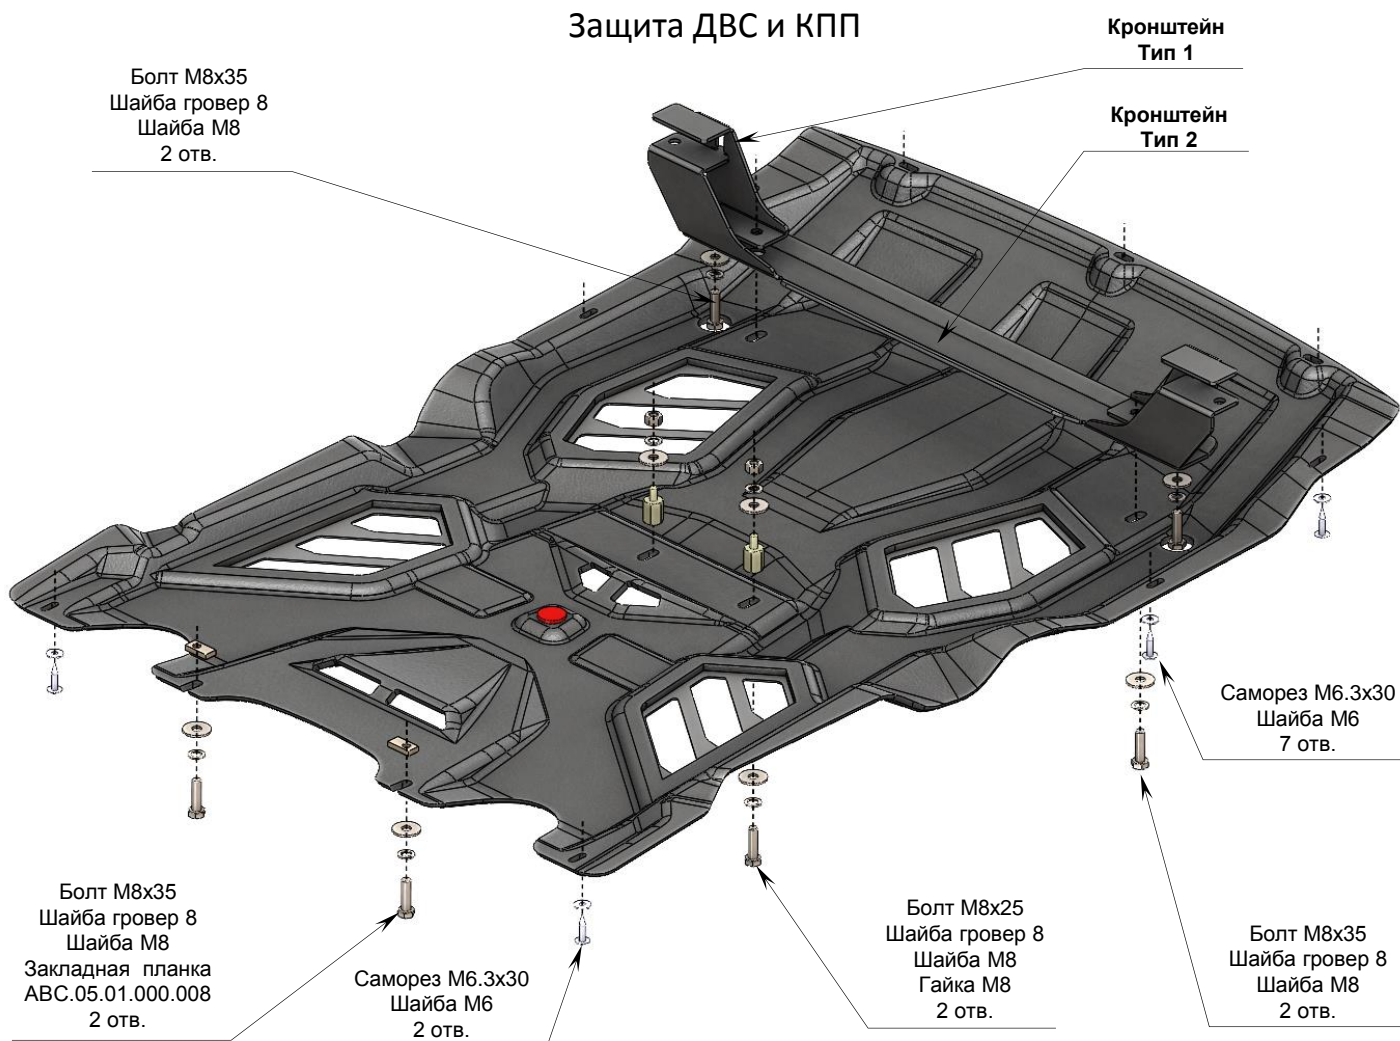
3.0

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

36.02k

Защита ДВС и КПП

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M8x35	6 шт.	
Саморез	Ø6.3x30	9 шт.	
Шайба увеличенная	M6	9 шт.	
	M8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
Гайка	M8	2 шт.	
Закладная планка	M8	2 шт.	ABC.05.01.000.008
Втулка резьбовая	M8	2 шт.	ABC.05.01.000.080
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейн согласно фото, болты крепления не затягивать. Установить резьбовые втулки.
3. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
4. Установить закладные планки АВС...008 и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

