


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lifan	X60	1.8	2012-н.в.

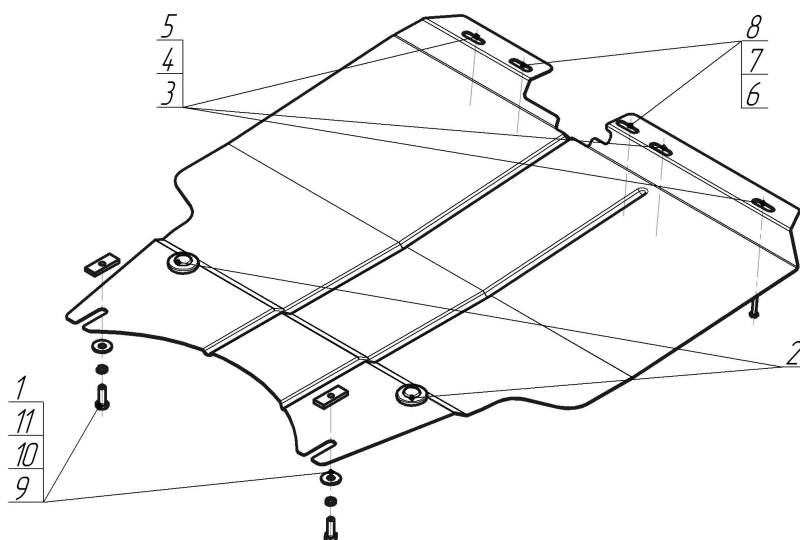

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

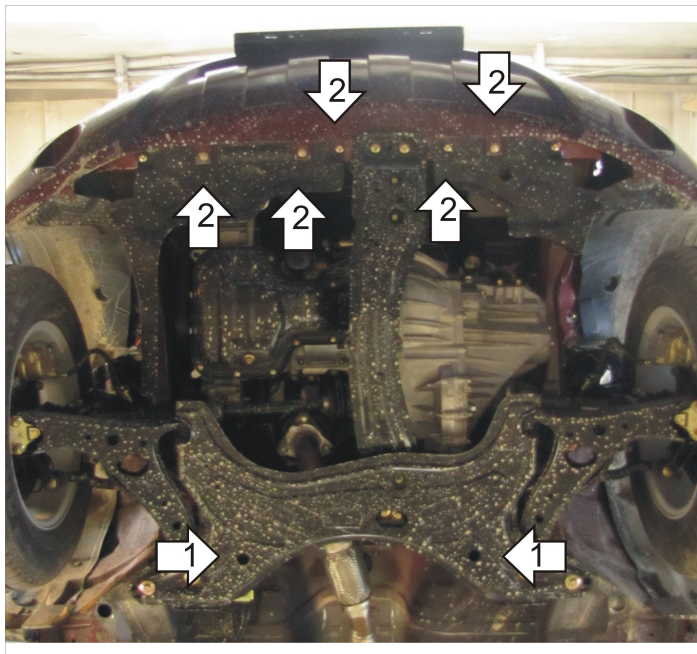

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Заложить в задние отверстия подрамника ПР50х20х6 М10.
2. Выкрутить штатные болты М6 и М8 в местах крепления передних точек.
3. Завести щит открытыми пазами на задние точки.
4. Прикрутить передние точки.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)