


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Гайка М8.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

## Схема установки

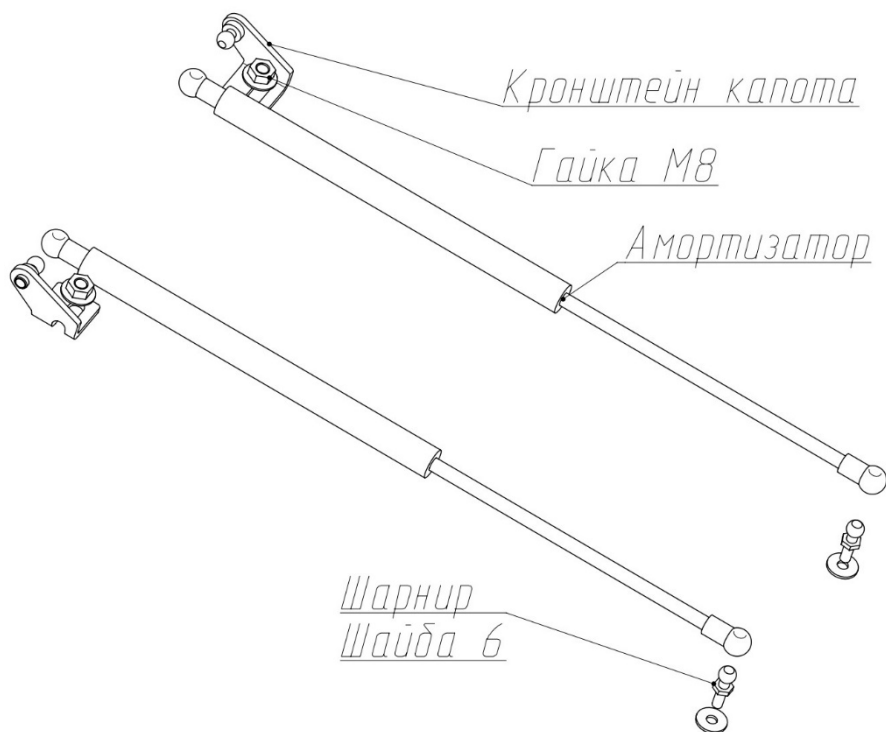

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Aveo II (2011-2015)

Артикул: A.ST.1002.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла и установить вместо него болт-шарнир с шайбой. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.2). Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

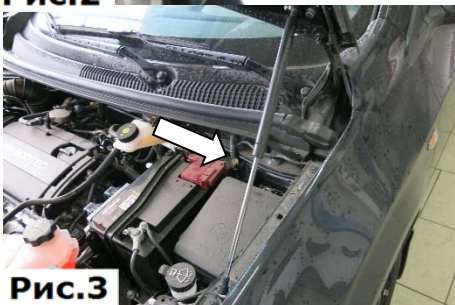


Рис.3

3. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

4. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.3).

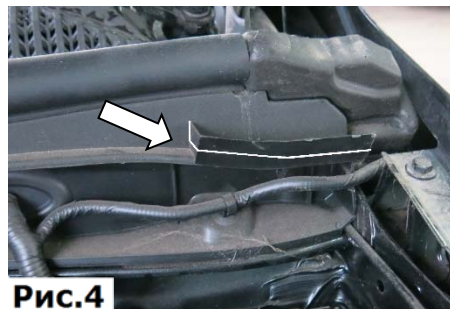


Рис.4

6. Подрезать часть пластика по указанной линии, (Рис.4).



Рис.5

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**