


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Гайка М10.....	2 шт.
Кронштейн стойки.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн шарнир капота.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Закладная.....	2 шт.	Подкладка.....	2 шт.
		Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

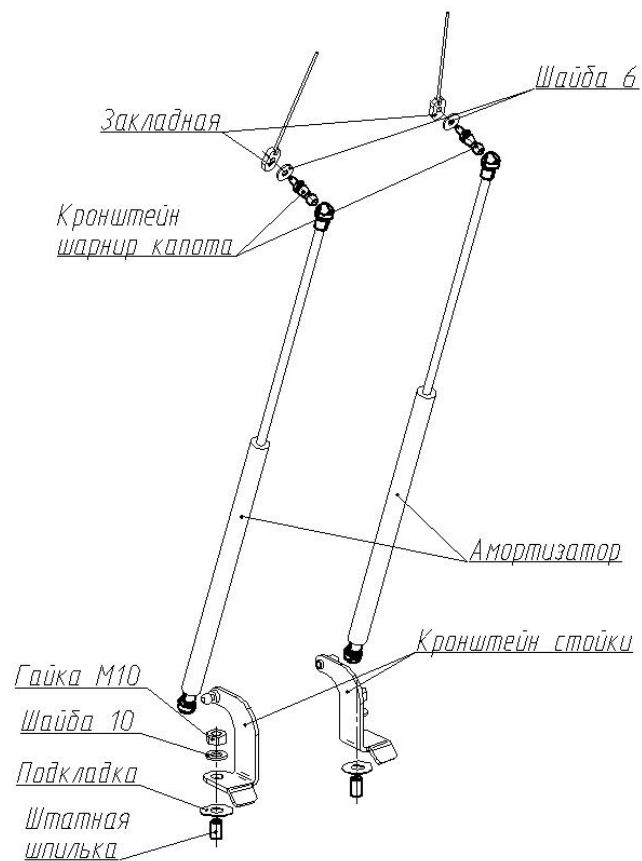

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Emgrand X7 (2018-)

Артикул: А.СТ.1903.1



УСТАНОВКА



Рис.1

Перед установкой необходимо измерить зазоры между капотом и крылом, (Рис 1).



Рис.2

1. Торцевой головкой №13 открутить штатную гайку крепления чашки амортизатора, (Рис.2).



Рис.3

2. Уложить подкладку надев её на штатную шпильку, (Рис.3).

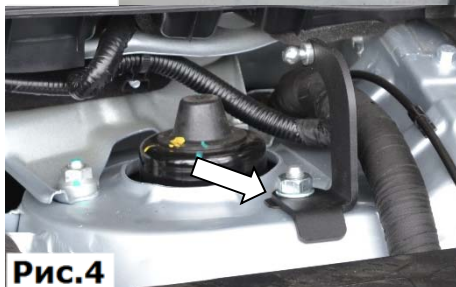


Рис.4

3. Установить кронштейн стойки, надев его на штатную шпильку установить шайбу 10 и притянуть гайкой 10 торцевой головкой № 17 с усилием 48 Нм, (Рис. 4)

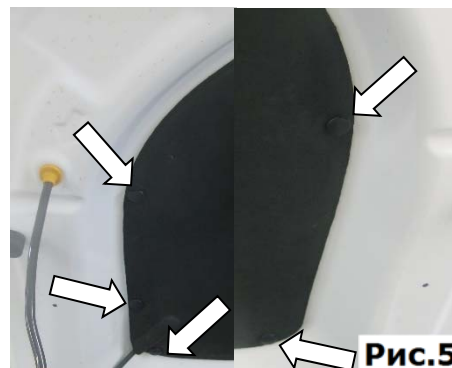


Рис.5

4. Демонтируйте пистоны крепления обшивки капота, (Рис. 5).

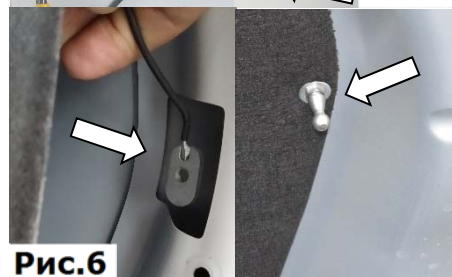


Рис.6

5. Заведите закладную в полость капота. Зафиксируйте ее. Прижмите обшивку капота и установите кронштейн шарнир капота с шайбой 6 свернув его в закладную и затяните рожковым ключом № 10 с усилием 9 Нм, (Рис.6).

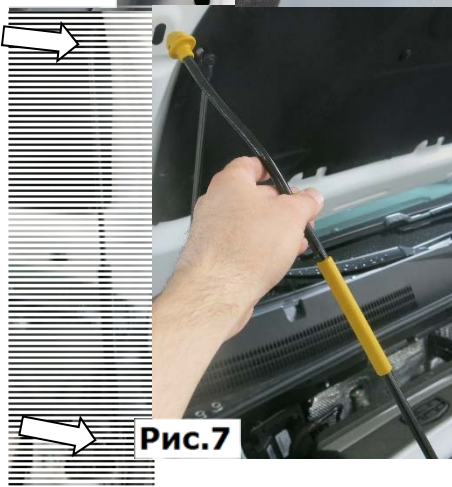


Рис.7

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!