


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Винт М6х16.....	2 шт.
Болт-шарнир S10.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Болт-шарнир S12.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.

### Схема установки

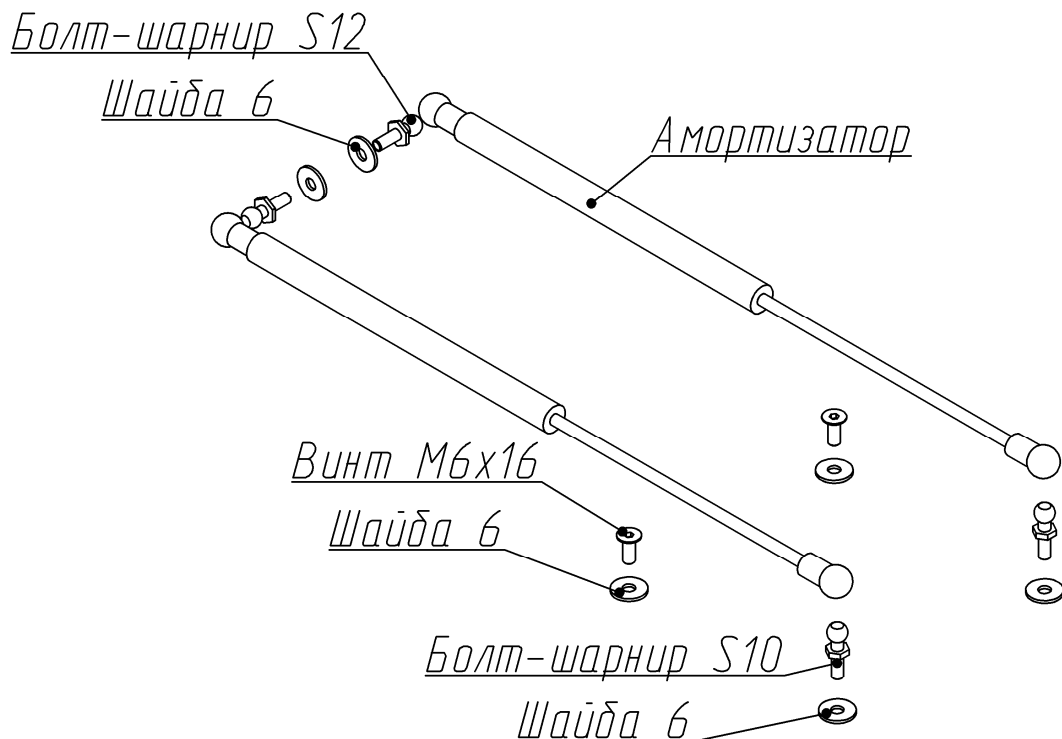

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Largus I (2012-)

Renault Logan I (2004-2015);

I рестайлинг (2009-2015)

Артикул: А.СТ.4701.1



## УСТАНОВКА

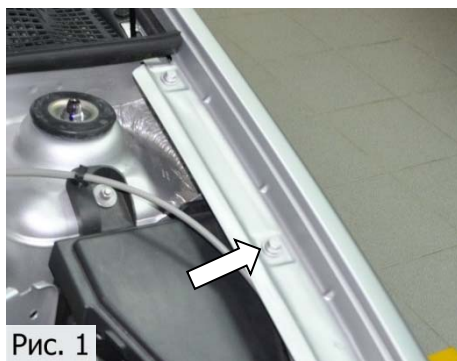


Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить болт-шарнир S10 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир S10 высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

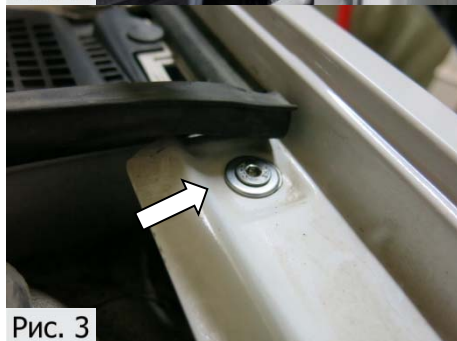


Рис. 3

3. Заменить второй болт крепления крыла (ближний к лобовому стеклу) на винт M6x16 с шайбой 6. Затянуть винт M6x16 вставкой-битой HEX4мм с усилием 9 Нм, (Рис.3).

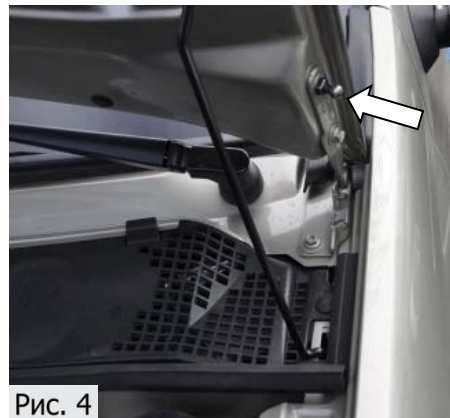


Рис. 4

4. Торцевой головкой №10 выкрутить верхний болт крепления капота. Установить вместо него болт-шарнир S12 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)

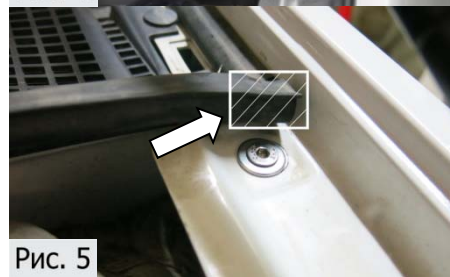


Рис. 5

5. Отрезать поперечный уплотнитель жабо по 25 мм с обоих торцов, (Рис.5).



Рис. 6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**