


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.      Болт-шарнир.....2 шт.  
Кронштейн крыла.....2 шт.      Шайба 6.....2 шт.  
Инструкция по установке....1 шт.

## Схема установки

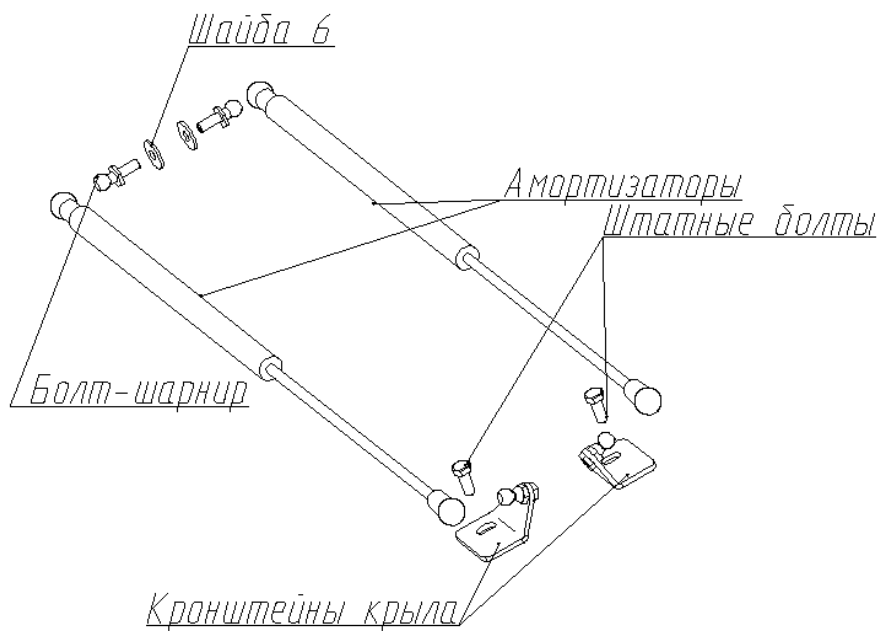

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Renault Sandero I (2009-2014)

Renault StepWay I (2010-2014)

Артикул: A.ST.4702.1



## УСТАНОВКА

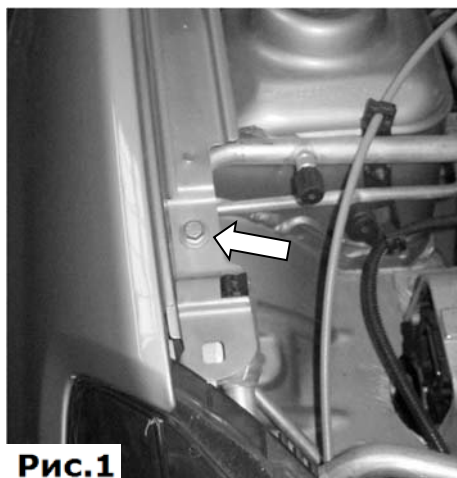


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить болт-шарнир с шайбой на место открученного болта, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**