


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860..... 2 шт.	Винт М6х20..... 2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Шайба специальная..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

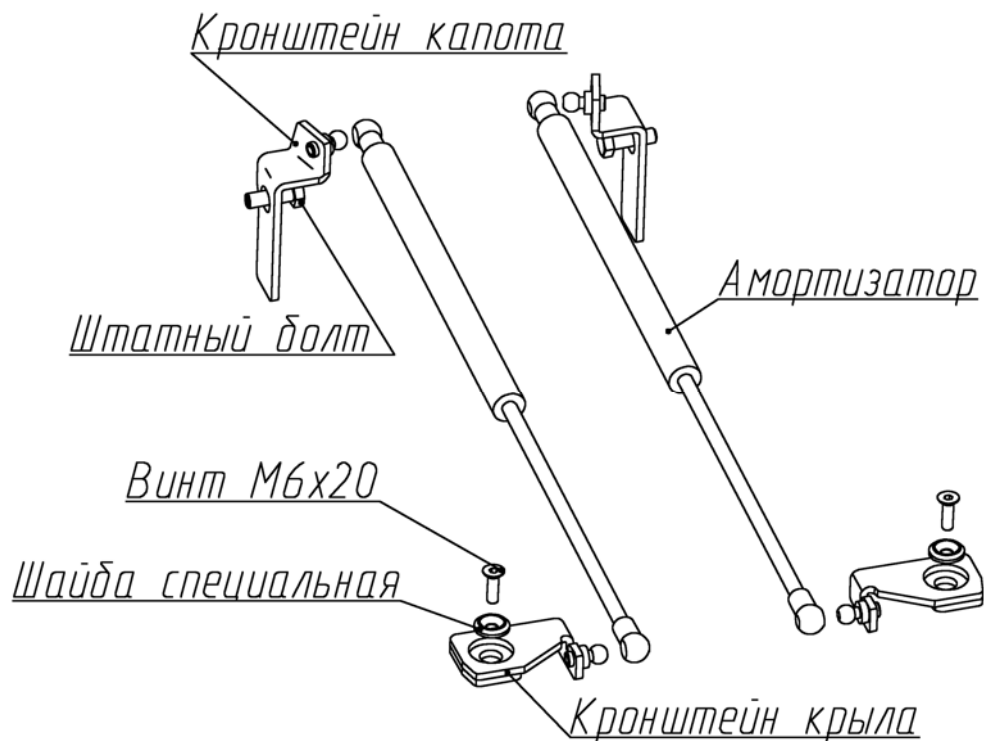

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Volkswagen Tiguan I рестайлинг (2011-2016)

Артикул: A.ST.5802.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Выкрутить указанный болт ключом TORX 30 (Рис.1).

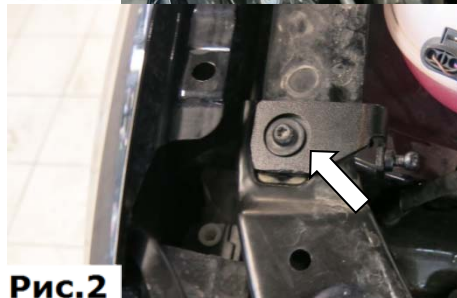


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его винтом М6х20 через шайбу специальную. Затянуть винт торцевой вставкой (битой) HEX 4 мм с усилием 9 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Торцевой головкой №13 выкрутить верхний болт крепления капота (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.4).



Рис.5

5. Гофру с проводкой необходимо убрать за расширительный бачок. Для этого нужно ключом TORX 25 открутить два винта крепления бачка, уложить гофру между кузовом автомобиля и бачком. Прикрутить бачок на место (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.6

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!