


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 898903.....	2 шт.	Гайка М8 .....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Гайка М8 спец. ....	2 шт.
Кронштейн крыла .....	2 шт.	Шайба 8 .....	2 шт.
Болт М8х25 .....	2 шт.	Шайба 10 .....	2 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.		

## Схема установки

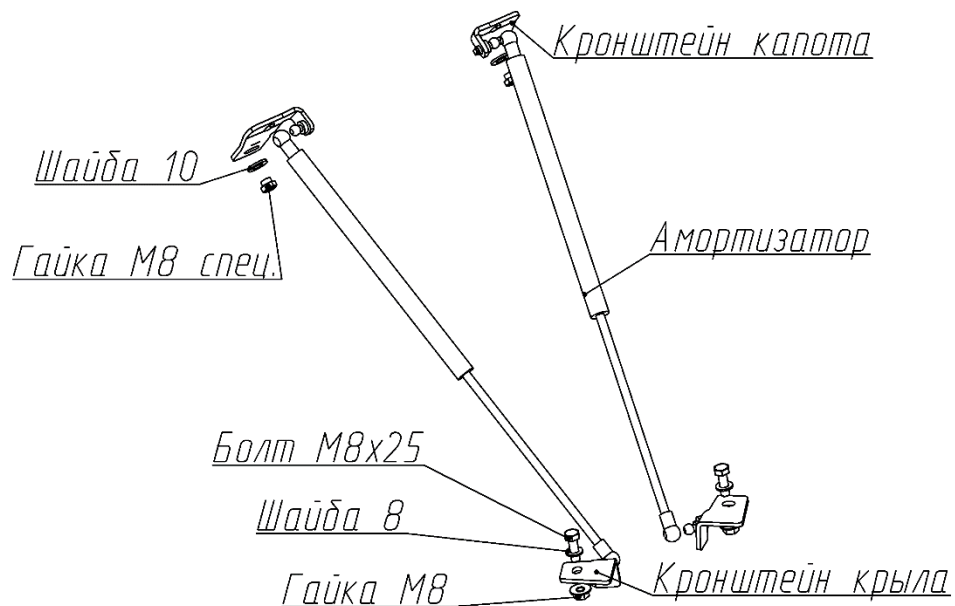

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Ravon R4 I (2016-)

Артикул: URAR4011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн капота, зафиксировав его гайкой М8 спец. с шайбой 10. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону подгиба петли капота. Затянуть гайку М8 спец. торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Завести гайку М8 под указанное отверстие, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его болтом М8х25 с шайбой 8 и заведенной гайкой М8. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону фары. Затянуть болт М8х25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

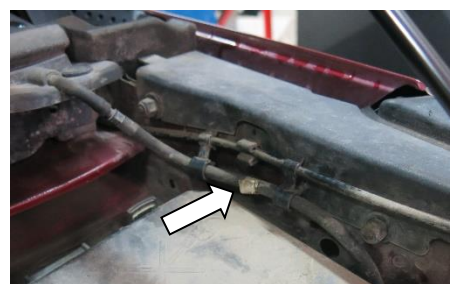


Рис.5

5. Переместить трубки на крыле вниз, (Рис.5).



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**